


INSTALLATION:

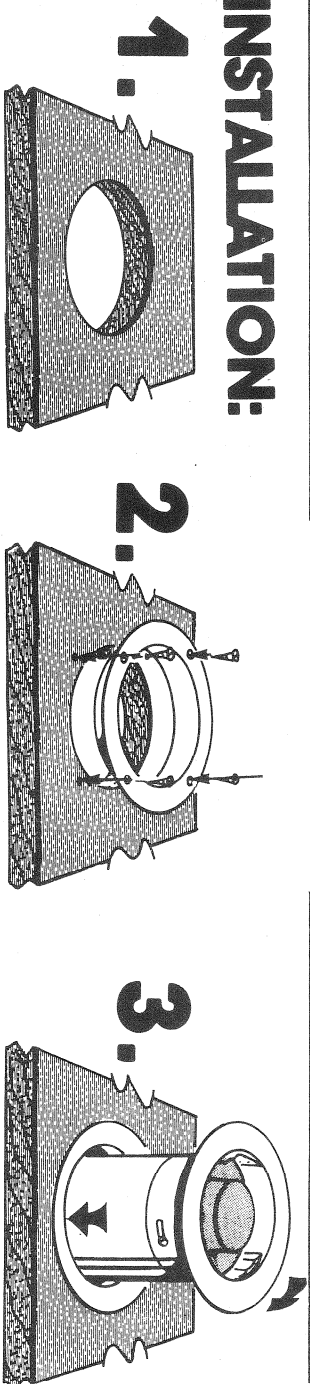

1. Cut hole size for desired dispenser. To determine proper hole diameter refer to letter "E" of specifications.


2. Fasten mounting ring securely over hole with the supplied mounting hardware.

3. Place dispenser into hole. Align ear tabs on dispenser to openings on mounting ring. Rotate dispenser one quarter turn clockwise to secure to counter.


NOTE: This unit is self supported by mounting ring. No additional support is needed when mounting in a horizontal position.

COUNTER MOUNT-TYPE CUP DISPENSERS

DISPENSER

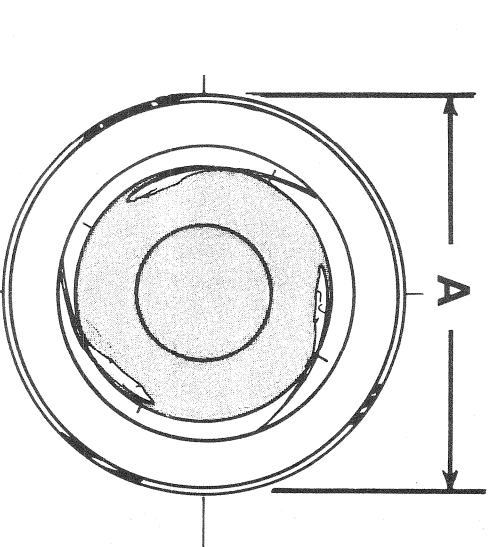

MOUNTING RING

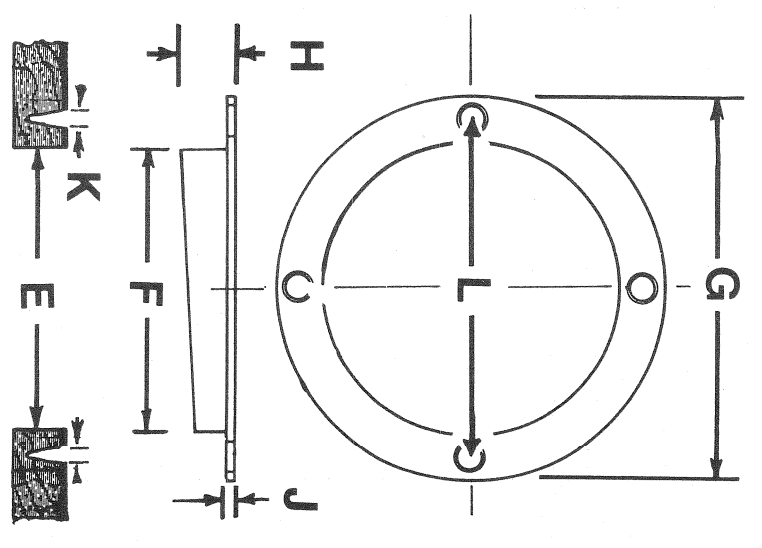


MOUNTING OPTIONS

VERTICAL
CV
CF

HORIZONTAL
CH
CF

CV-Vert. (paper/plastic cups)
CH-Horz. (paper/plastic cups)
CF-Foam Cups. (any position)
CP-Inverted (cups; gravity fed)
CTF-Thin Wall Foam (any position)

ADJUSTMENT

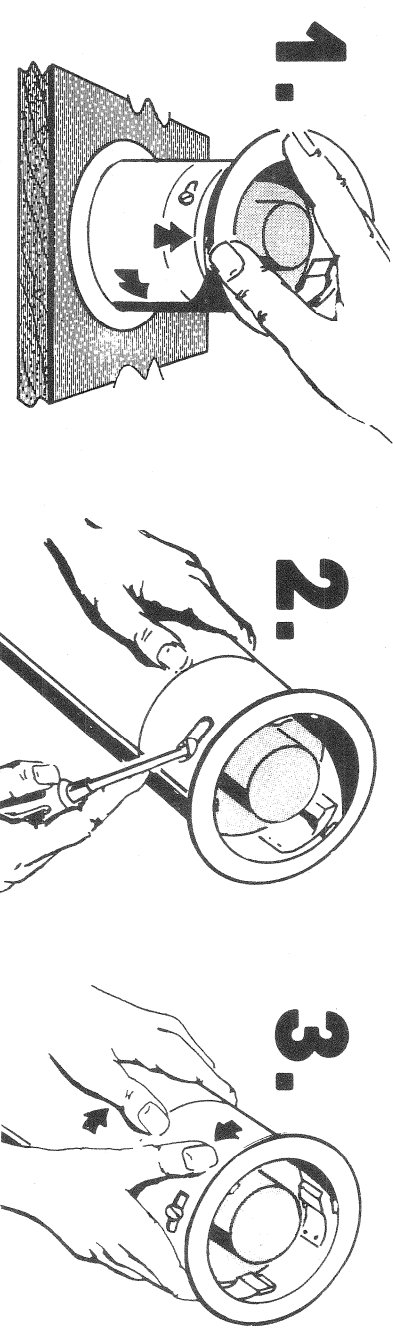


1. Remove dispenser from counter by rotating counterclockwise and pulling from hole.

2. Loosen locking screw, and load cups into dispenser.

3. Turn collar counterclockwise until adjustment clips hold cups firmly in place. Tighten locking screw. **DO NOT BEND CLIPS BY HAND!**

NOTE: For proper operation, cups should dispense from middle of adjustment clips.

MAINTENANCE:

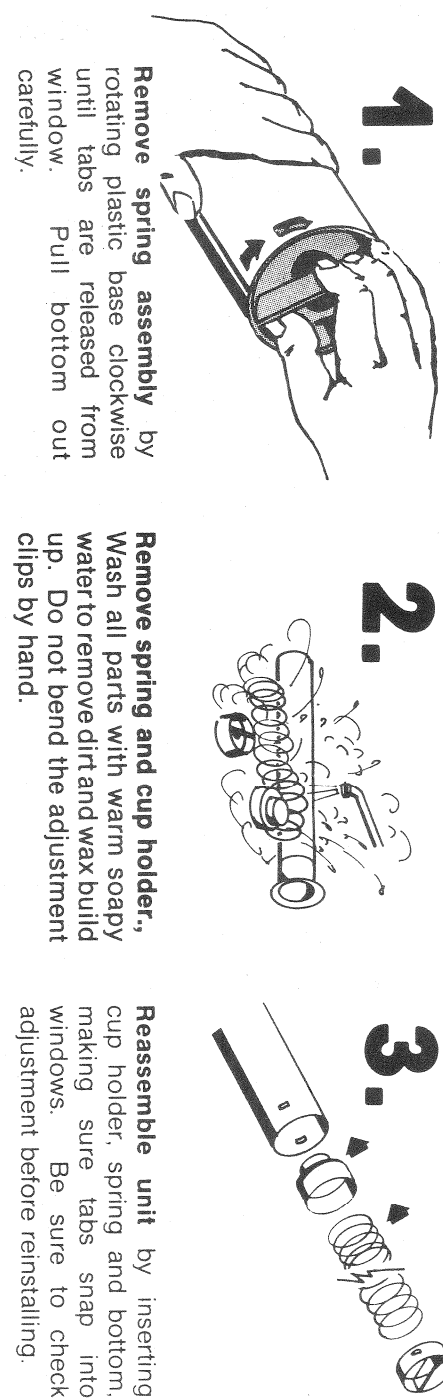


1. Remove spring assembly by rotating plastic base clockwise until tabs are released from window. Pull bottom out carefully.

2. Remove spring and cup holder. Wash all parts with warm soapy water to remove dirt and wax build up. Do not bend the adjustment clips by hand.


3. Reassemble unit by inserting cup holder, spring and bottom, making sure tabs snap into windows. Be sure to check adjustment before reinstalling.

	C3200C-SERIES	C3400C-SERIES	C3500C-SERIES
COUNTER FLANGE DIAMETER A	5 3/8"	5 7/8"	6 7/8"
COUNTER FLANGE HEIGHT B	9/32"	9/32"	9/32"
TUBE LENGTH C	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"
TUBE DIAMETER D	3 25/32"	4 9/32"	5 9/32"
COUNTER HOLE DIAMETER E	4 3/16"	4 11/16"	5 11/16"
MOUNTING RING FLANGE DIAMETER F	4 1/8"	4 5/8"	5 9/16"
MOUNTING RING OUTSIDE DIAMETER G	5 1/8"	5 5/8"	6 5/8"
MOUNTING RING DEPTH H	17/32"	17/32"	17/32"
MOUNTING RING HEIGHT J	1/16"	1/16"	1/16"
MOUNTING RING SCREW HOLE DIA. K	1/8"	1/8"	1/8"
CENTER TO CENTER L	4 5/8"	5 5/32"	6 1/8"
	117 mm	131 mm	156 mm

ANILLO DE MONTAJE	ANILLO DE MONTAJE	ANILLO DE MONTAJE
C3200 C-SERIES	C3400 C-SERIES	C3500 C-SERIES
L	117 mm	117 mm
K	3 mm	3 mm
J	2 mm	2 mm
H	13 mm	13 mm
G	130 mm	130 mm
F	105 mm	105 mm
E	106 mm	106 mm
D	96 mm	96 mm
C	597 mm	597 mm
B	7 mm	7 mm
A	137 mm	137 mm
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO	4 5/8"	5 5/8"
DIAMETRO EXTERIOR DEL ANILLO	5 1/8"	6 5/8"
DIAMETRO DEL AGUJERO DE LOS TORNILLOS DE SOSTEN	1/16"	1/16"
DIAMETRO DEL AGUJERO DEL MOSTRADOR	3 25/32"	4 9/32"
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO	4 3/16"	4 11/16"
DIAMETRO EXTERIOR DEL ANILLO	4 1/8"	4 5/8"
ANILLO DE MONTAJE	17/32"	17/32"
ANILLO DE MONTAJE	13 mm	13 mm
ANILLO DE MONTAJE	17/32"	17/32"
ANILLO DE MONTAJE	13 mm	13 mm
ANILLO DE MONTAJE	1/16"	1/16"
ANILLO DE MONTAJE	2 mm	2 mm
ANILLO DE MONTAJE	1/8"	1/8"
ANILLO DE MONTAJE	3 mm	3 mm
ANILLO DE MONTAJE	117 mm	117 mm

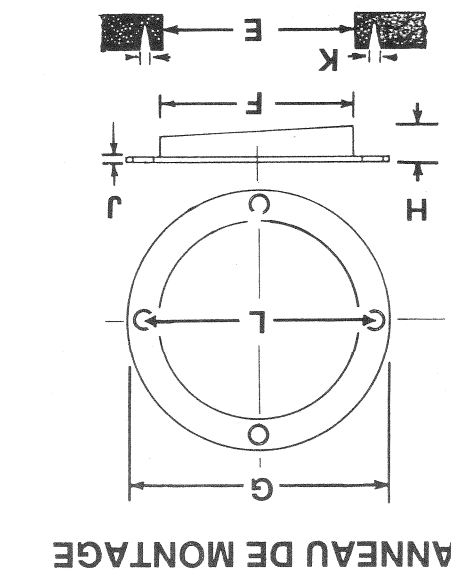

ANILLO DE MONTAJE

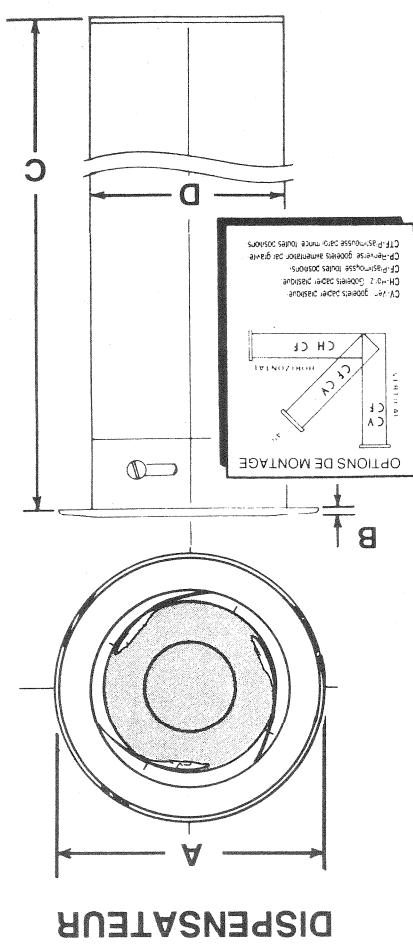

DISPENSADOR

DISPENSADOR DE GOBELTS A ENCASTAR EN UN COMPTOIR

DISPENSADOR DE GOBELTS A ENCASTAR EN UN COMPTOIR

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

FRENCH


SPANISH

INSTRUCCIONES


INSTALACION:



AJUSTES:

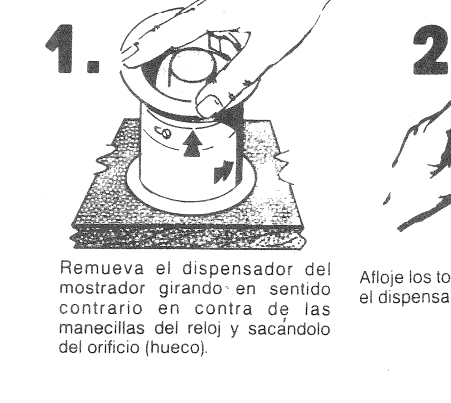


MANTENIMIENTO:

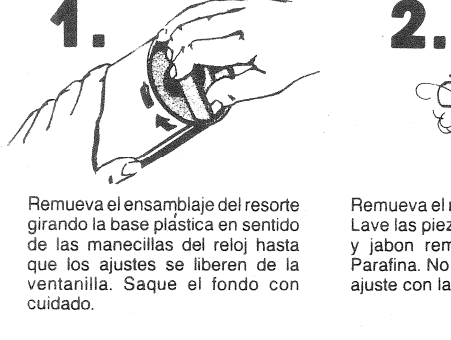


ESPECIFICACIONES

DISPENSADOR EMPOTRABLE DE VASOS PARA MOSTRADOR

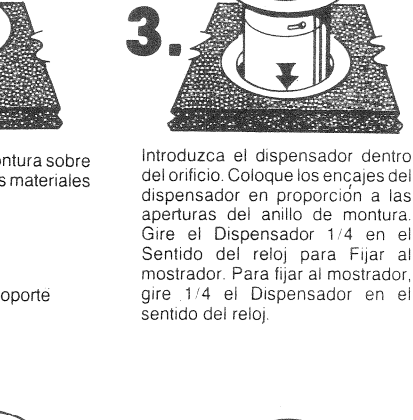

ANILLO DE MONTAJE

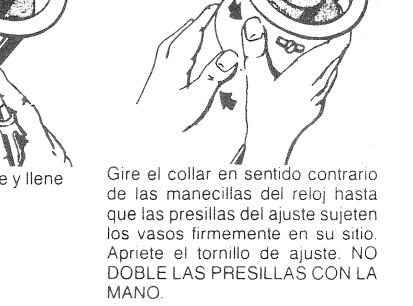


	C3200 C-SERIES	C3400 C-SERIES	C3500 C-SERIES
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO	4 5/8"	5 5/8"	6 5/8"
DIAMETRO EXTERIOR DEL ANILLO	5 1/8"	6 5/8"	7 1/8"
ANILLO DE MONTAJE	17/32"	17/32"	17/32"
ANILLO DE MONTAJE	13 mm	13 mm	13 mm
ANILLO DE MONTAJE	1/16"	1/16"	1/16"
ANILLO DE MONTAJE	2 mm	2 mm	2 mm
ANILLO DE MONTAJE	1/8"	1/8"	1/8"
ANILLO DE MONTAJE	3 mm	3 mm	3 mm
ANILLO DE MONTAJE	117 mm	117 mm	117 mm

SAN JAMAR, INC. • 555 KOOPMAN LANE • ELKHORN, WI 53121

Enlever l'ensemble ressort en tournant la base plastique dans le sens horaire jusqu'à ce que les pattes soient dégagées de la fenêtre. Retirer le fond avec précaution.

Retirer le ressort et le porte-gobelets. Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse pour enlever la saleté et la cire qui se sont accumulées. Ne pas plier à la main les clips de serrage.

Réassembler en introduisant le ressort et le porte-gobelets, le ressort et le fond. Vérifier l'ajustement avant de réinstaller.

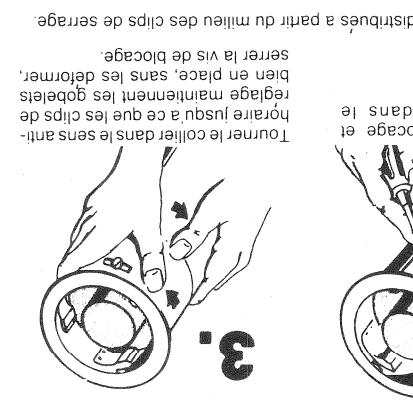

ENTRETIEN:

Enlever le distributeur de comptoir en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le soulever le lever.

NOTA: Pour une utilisation correcte, les gobelets doivent être distribués à partir du milieu des clips de serrage.


NOTA: Ce distributeur repose sur l'anneau de montage auto-porteur. Tout support complémentaire est inutile lorsqu'il s'agit d'un montage en position horizontale.

INSTRUCCIONES


INSTALACION:



AJUSTES:

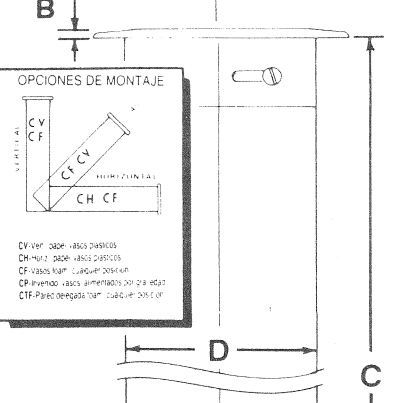

MANTENIMIENTO:

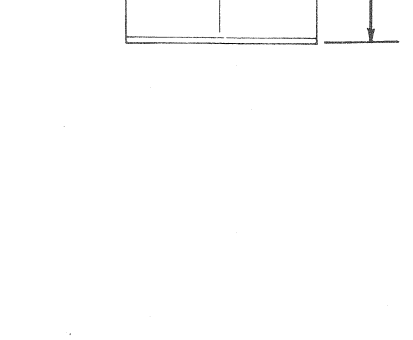


SAN JAMAR, INC. • 555 KOOPMAN LANE • ELKHORN, WI 53121

Enlever le distributeur de comptoir en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le soulever le lever.

NOTA: Pour une utilisation correcte, les gobelets doivent être distribués à partir du milieu des clips de serrage.

NOTA: Ce distributeur repose sur l'anneau de montage auto-porteur. Tout support complémentaire est inutile lorsqu'il s'agit d'un montage en position horizontale.

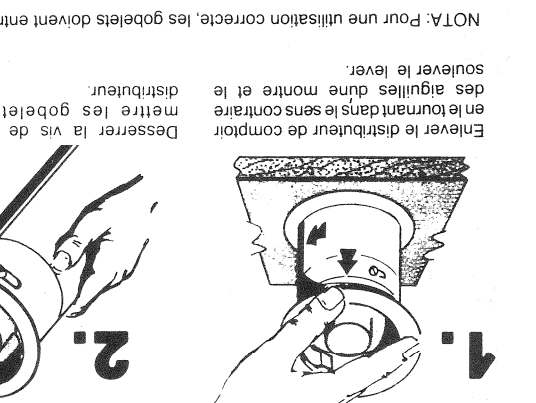

ENTRETIEN:

Enlever le distributeur de comptoir en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le soulever le lever.

NOTA: Pour une utilisation correcte, les gobelets doivent être distribués à partir du milieu des clips de serrage.


NOTA: Ce distributeur repose sur l'anneau de montage auto-porteur. Tout support complémentaire est inutile lorsqu'il s'agit d'un montage en position horizontale.

INSTRUCCIONES


INSTALACION:



AJUSTES:

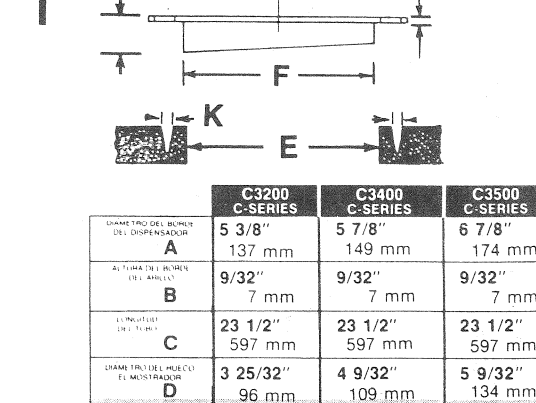

MANTENIMIENTO:

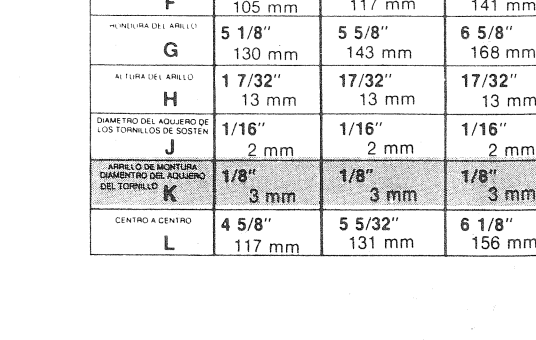

SAN JAMAR, INC. • 555 KOOPMAN LANE • ELKHORN, WI 53121